

卓上型シュリンク袋カッター

# BOOK-SLIDE

## 取扱説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方を示しています。  
この取扱説明書をお読みの上、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



この製品は安全のための注意事項を守らないと、中傷または軽傷を招くおそれがあります。

## ①ご使用上の注意

### 本機のカッター部分について

本機の書籍挿入口の手前には、フィルムを裁断する「カッター」が取り付けられています。高精度のカッターですので、「少し触れただけ」で身体を損傷する恐れがあります。ご利用の際には、決してカッター部分には触れないようお願い致します。

### 書籍の挿入方向について

本機はフィルム裁断の機器となりますが、書籍の背表紙側をスライドさせてしまうと「書籍を傷つけてしまう」恐れがあります。ご利用の際には、必ず「見開き側」の面をスライドさせるようお願い致します。


\* 尚、上記の使い方を誤り書籍を傷つけてしまった場合、責任を負いかねますのでご注意ください。

### 専用消耗品について


本機はカッター部分が消耗品となっております。フィルム裁断の調子が悪くなったり、カッターが万が一折れてしまった場合には「替え刃交換」の必要があります。

## ②BOOKSLIDEの使い方


- ① シュリンクされた本の背表紙側を持つようにし、見開き側の面を必ずBOOK-SLIDEの可動式プレートとの間にぴったりつけるように置きます。

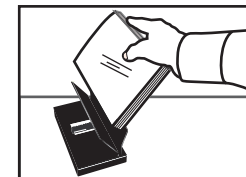

- ② そのまま本を軽く手前に引きます。このとき、見開き側のシュリンクフィルムに切れ目がつきます。

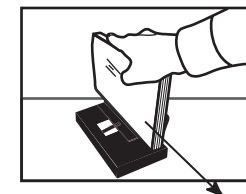

- ③ 完全に手前に引いたら、指でフィルムをずらすようにすると片手で簡単にフィルムをはがす事が出来ます。

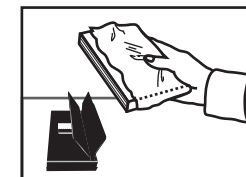


## ③替え刃の交換方法

### 替え刃の交換方法

本機のカッター部分は消耗品となり、替え刃の交換が必要です。替え刃は「本体底面」の「右下」にネジ止めされており、ネジを市販のドライバーなどで外して頂くと、替え刃のみが外れる仕組みとなっています。

※交換する替え刃

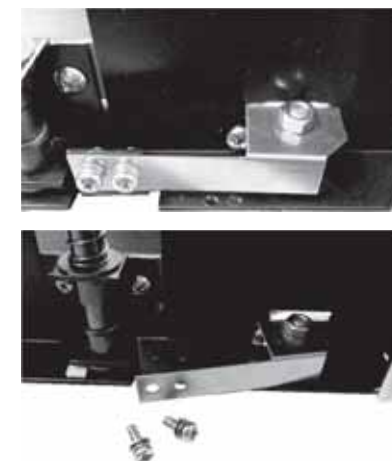

※替え刃のご注文、またはご質問は  
... (株)ダイワハイテックス東京本社 03-3558-8131 まで