

オプションB（自動積み上げ機）について

使用上の注意

○自動積み上げについて

- ・シューターから本を取るときは、下の写真のように手をシャフトに対して水平にしてください。手を横からいれるとシャフトで挟む恐れがあります。

○手を水平に入れてください。



×横から手を入れると挟み込む恐れがあります。




- ・シューターが途中で止まってしまった場合は、積み上がっている本を取り除いてからシューターをリセットしてください。

○取り付け・取り外しについて

- ・シューターを取り外す際は必ずコネクターを先にはずしてください。
- ・コネクターをむやみに引っ張ると断線や故障の原因になりますのでご注意ください。

○取り付けのポイント

・コネクタの取り付けがうまくいっていると、タッチパネルのメニュー画面の表示が変わります。

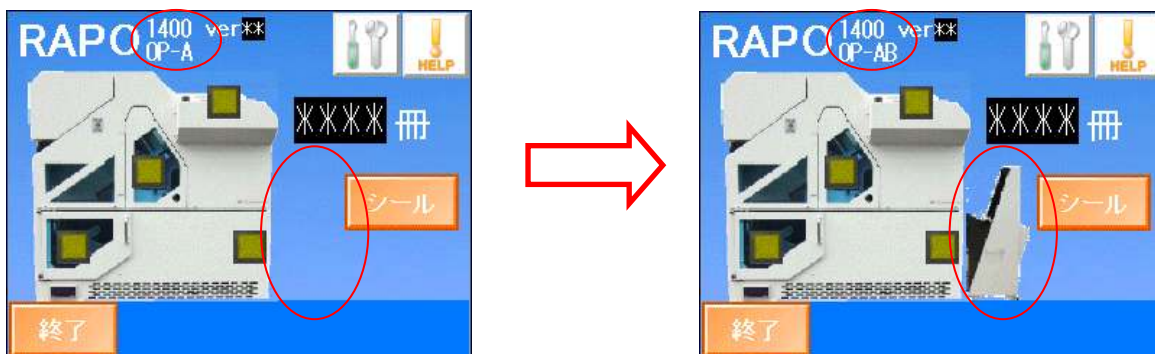

・出口の端とオプション B の端を合わせてください。



ずれています。




出口にピッタリです！



○タッチパネルに追加される項目

・メイン画面にシューターが追加されます。黄色ボタンを押すとシューターをリセット（位置出し）することができます。

・状態画面でシューターのセンサー状況を確認できるようになります。

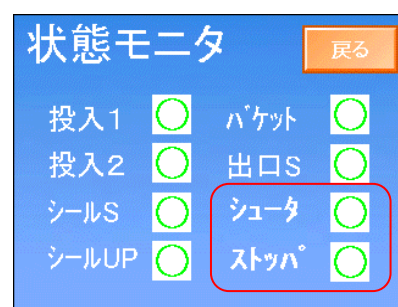

○エラー画面について

・シューターが途中で止まってしまったときや誤作動を起こしたときに表示されます。

リセット：シューターをリセットします。

復帰：メニュー画面にもどります。

