

以下のような取扱いは、**火災**や**感電**、**機械故障**の原因となります。今一度ご使用のシュリンカーをご確認ください。

日頃から点検と清掃をこまめに行い、安全な状態でご使用下さい。

コミックシュリンカー電源コード・電源プラグの注意事項 ～安全にお使いいただくために～

※お使いの機種によっては右記の図と異なります。

名称説明




電源コードの取扱いにご注意ください。


■延長コードや電源タップによるタコ足配線はおやめ下さい。



■電源は直接コンセントからお取りください。

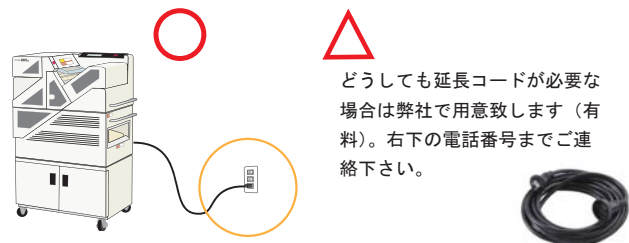


□電源プラグを抜く際は、コードを引っ張らないでください。

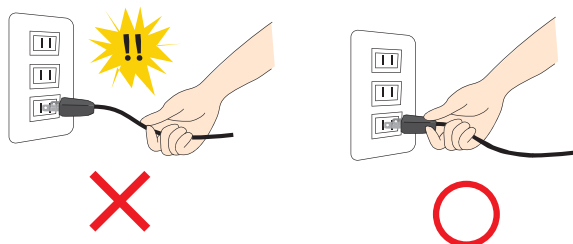


■濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。

■電源コードに負担を与えないで下さい。

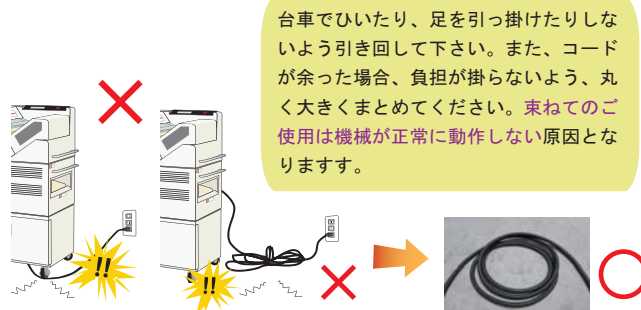


日頃からこまめな清掃・点検をお願いします。

□電源プラグにほこりやゴミがたまっていますか？

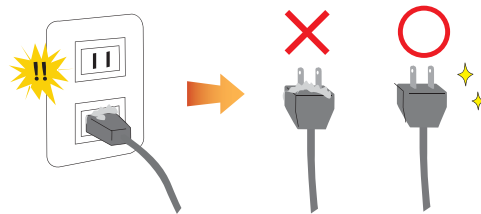

電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き、ほこりやゴミを取り除いて下さい。

□電源プラグのコンセントへの差し込みが緩んでいませんか？

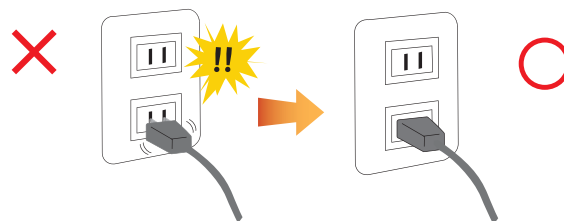

機械が正常に動作しない原因となりますのでしっかりと差し込んでください。また、コンセント側が破損している場合コンセントの修理が必要です。




こんな時は危険ですので使用を中止しすぐに技術部までご連絡ください！


□電源プラグに焦げ跡がある。 □電源プラグが変形している



□電線がむき出しになっている。 □電源コードやプラグが触れないほど熱を持っている。

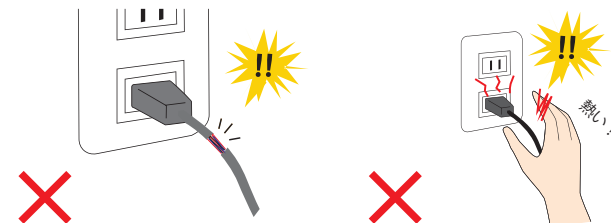

□コネクタ差し込み口（本体側）が破損もしくは緩んでいる。

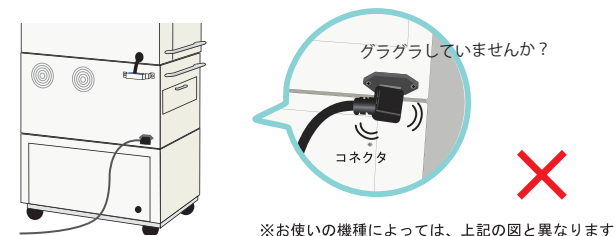

□電源コードを曲げると電源が切れたり入ったりする。

□延長コードを使用したい場合は下記電話番号までご相談ください。

○正しい差し込み



✕ 誤った差し込み



差し込みプラグが半抜け状態となり、発熱・発火・配線の断線を引き起こす可能性があるので、十分取り扱いに注意してくださるよう、お願いいたします。

写真の様な現象が見られる場合も弊社技術部までご連絡ください。

プラスチック部分の ひび割れ 飛び出し

