以下のような取扱いは、火災や感電、機械故障の原因となります。今一度ご使用のシュリンカーをご確認ください。
日頃から点検と清掃をこまめに行い、安全な状態でご使用下さい。

コミックシュリンカー電源コード・電源プラグの注意事項　～安全にお使いいただくために～

※お使いの機種によっては右記の図と異なります。

電源コードの取扱いにご注意ください。

■延長コードや電源タップによるタコ足配線はおやめ下さい。

コードやプラグが過熱して火災になる恐れがあります。

■電源は直接コンセントからお取りください。

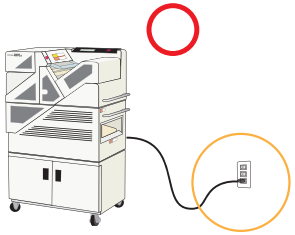

△ どうしても延長コードが必要な場合は弊社で用意致します（有料）。右下の電話番号までご連絡下さい。

□電源プラグを抜く際は、コードを引っ張らないでください。

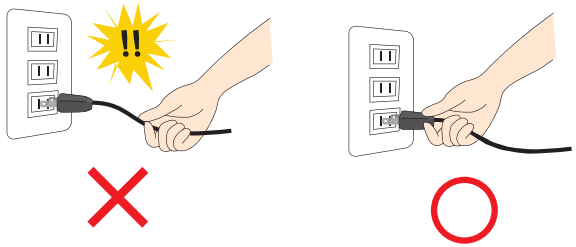

■濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。

■電源コードに負担を与えないで下さい。

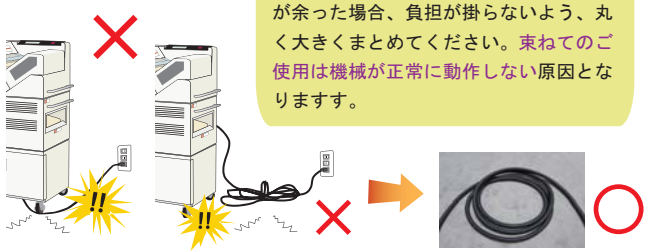

台車でひいたり、足を引っ掛けたりしないよう引き回して下さい。また、コードが余った場合、負担が掛らないよう、丸く大きくまとめてください。束ねてのご使用は機械が正常に動作しない原因となりますす。

日頃からこまめな清掃・点検をお願いします。

□電源プラグにほこりやゴミがたまっていませんか？

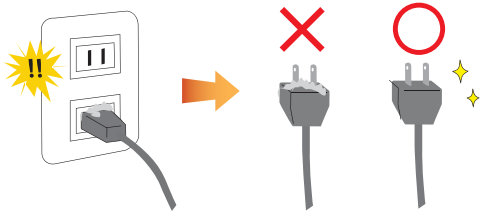

電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き、ほこりやゴミを取り除いて下さい。

□電源プラグのコンセントへの差込が緩んでいませんか？

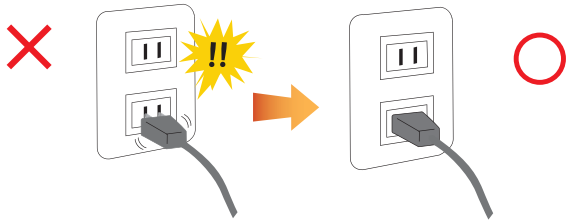

機械が正常に動作しない原因となりますのでしっかりと差し込んでください。また、コンセント側が破損している場合コンセントの修理が必要です。

こんな時は危険ですので使用を中止しすぐに技術部までご連絡ください！

□電源プラグに焦げ跡がある。

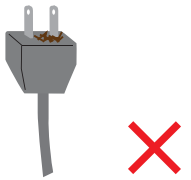

□電源プラグが変形している

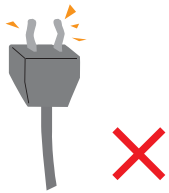

□電線がむき出しになっている。

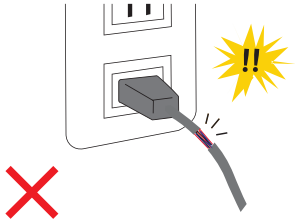

□電源コードやプラグが触れないほど熱を持っている。

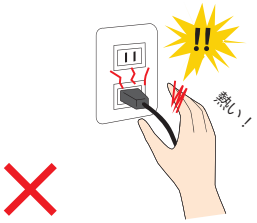

□コネクタ差し込み口（本体側）が破損もしくは緩んでいる。

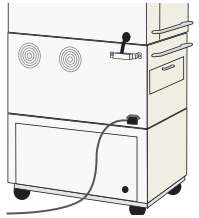

※お使いの機種によっては、上記の図と異なります。

□電源コードを曲げると電源が切れたり入ったりする。

□延長コードを使用したい場合は下記電話番号までご相談ください。
※10Aの延長コードは故障の原因となりますので15Aのものをお使い下さい。

株式会社 ダイワハイテックス

東京本社：〒174-0043　東京都板橋区坂下1-34-27
TEL：03-3558-8131(代)　FAX：03-3558-8132
大阪支店：〒564-0043　大阪府吹田市南吹田5-7-11
TEL：06-6190-5731(代)　FAX：06-6190-5732

企業サイト：https://www.daiwa-hi.co.jp
BOOKサイト：https://www.daiwa-book.jp
E-mail：info@daiwa-hi.co.jp

東京本社：03-3558-8131
大阪支店：06-6190-5731

○正しい差し込み

✖ 誤った差し込み

差し込みプラグが**半抜け状態**となり、**発熱・発火・配線の断線を引き起こす可能性がある**ので、

十分取り扱いに注意してくださるよう、お願いいたします。

写真の様な現象が見られる場合も弊社技術部までご連絡ください。

プラスチック部分の

ひび割れ

飛び出し